


TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE WIRELESS R7-RF

Caratteristiche principali

Alimentazione:	batterie 2*AAA	Retroilluminazione:	luce bianca
Contatto relè del ricevitore:	8A	Sensore :	NTC 10K, 3950 ohm a 25° C
Gamma di colori della temperatura di riferimento	5 ~ 30 °C	Precisione:	± 0,5 °C
Temperatura dell'ambiente	0 ~ 50 °C	Classe di protezione :	IP30
Umidità relativa	85%	Custodia:materiale plastico: ABS; non infiammabile secondo la classifica UL94-5	
Raggio visivo di azione dei comandi wireless	:100 m		
Wireless	868Mhz		

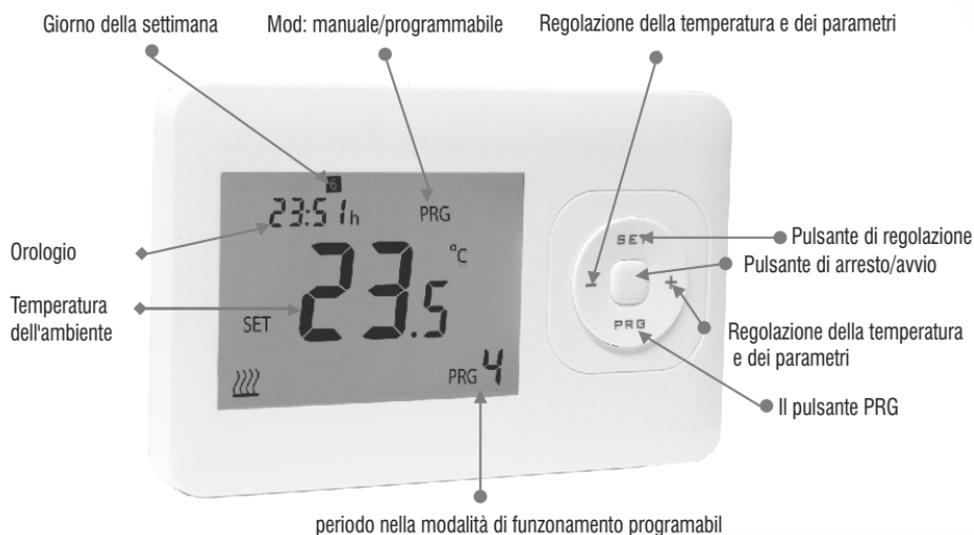

Impostazione dell'orologio e della temperatura

Premere il pulsante "SET" per 3 secondi per attivare l'impostazione dell'orologio e della temperatura, modificare il valore premendo il pulsante "+" oppure "-". Tenere premuto il pulsante "SET" per passare da un menu' all'altro

Menù	Descrizione
01	impostazione dell'orologio – il minuto
02	impostazione dell'orologio – il l'ora
03	impostazione del giorno della settimana

Selezione delle modalità di funzionamento manuale e programmabile

- 1) Premere il pulsante PRG per impostare la modalità di funzionamento programmabile e allora il termostato funzionerà secondo le impostazioni della modalità programmabile 5 + 1 + 1
- 2) Premere nuovamente il pulsante PRG per passare dalla modalità MAN (manuale), selezionare la temperatura tenendo premuto il pulsante "+" oppure "-" e allora il termostato funzionerà secondo le impostazioni manuali.

Calibratura della temperatura

Premere il pulsante rotondo per spegnere il termostato, premere il pulsante SET per 3 secondi e poi premere il pulsante "+" oppure "-" per regolare i valori nella gamma: -8° C ~8° C


Impostazione nella modalità di funzionamento programmabile 5+1+1

- 1) Premere a lungo il pulsante PRG per iniziare l'impostazione del programma 5+1+1
- 2) Premere il pulsante "+" oppure "-" per impostare l'ora del primo periodo del programma "dal lunedì al venerdì"
- 3) Premere il pulsante PRG per passare all'impostazione della temperatura del primo periodo, regolare il valore premendo i pulsanti "+" e "-".
- 4) Tenere premuto il pulsante PRG per iniziare l'impostazione dell'ora del secondo periodo del programma "dal lunedì al venerdì". Ripetere la procedura di cui sopra per eseguire l'impostazione degli altri 3 periodi del programma "dal lunedì al venerdì". Poi passare al programma per il sabato e la domenica

La seguente tabella è un esempio di impostazione della modalità di funzionamento programmabile.

Per impostare la modalità di funzionamento programmabile, si consiglia di realizzare l'impostazione dell'ora e poi creare una tabella simile al nostro esempio ed effettuare le impostazioni sulla base della presente tabella

	Dal lunedì al venerdì				Sabato				Domenica			
Periodo	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ora	6:30	08:00	18:00	22:30	08:00	10:00	18:00	23:00	09:00	12:00	19:00	00:00
Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C

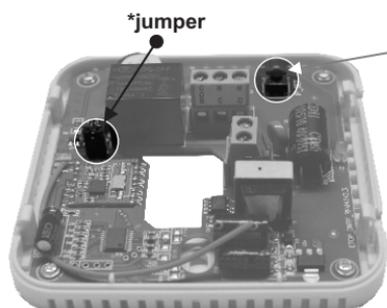

*jumper

● Il pulsante di realizzazione della concordanza

1. Premere il pulsante SET IP dal ricevitore e allora il LED a luce verde inizierà a lampeggiare
2. Fermare il termostato, premere e tenere premuto il pulsante SET per 3 secondi. Sul display visualizzerete l'indirizzo IP poi premere nuovamente il pulsante SET; sentirete un segnale acustico di buzzer (BUZZ) e la luce verde smetterà di lampeggiare e il ricevitore e il trasmettitore completeranno la messa in concordanza dei codici

***Se si desidera la disattivazione del segnale acustico rimuovere il jumper**

Connessioni: ricevitore
N-nullo
L- Fase 230v
COM e NO – centrale termica

Installazione e dimensioni

Il pannello di installazione

Per l'uso portatile, il supporto con piede dev'essere montato sull'unità di controllo, così come indicato nella figura seguente:

