

TERMOSTATO DIGITALE PROGRAMMABILE R7

Caratteristiche principali

Alimentazione:	batterie 2*AAA	Retroilluminazione:	luce bianca
Contatto relè del ricettore:	5A	Sensore :	NTC 10K, 3950 ohm a 25° C
Gamma di colori della temperatura di riferimento	5 ~ 30 °C	Precisione:	± 0,5 °C
Temperatura dell'ambiente	0 ~ 50 °C	Classe di protezione :	IP30
Umidità relativa	85%	Custodia:materiale plastico: ABS; non infiammabile secondo la classifica UL94-5	



Impostazione dell'orologio e della temperatura

Premere il pulsante "SET" per 3 secondi per attivare l'impostazione dell'orologio e della temperatura, modificare il valore premendo il pulsante "+" oppure "-". Tenere premuto il pulsante "SET" per passare da un menu' all'altro

Menù	Descrizione
01	impostazione dell'orologio – il minuto
02	impostazione dell'orologio – il l'ora
03	impostazione del giorno della settimana

Selezione delle modalità di funzionamento manuale e PRG

- 1) Premere il pulsante PRG per impostare la modalità di funzionamento programmabile e allora il termostato funzionerà secondo le impostazioni della modalità programmabile 5+1+1
- 2) Premere nuovamente il pulsante PRG per passare dalla modalità MAN (manuale), selezionare la temperatura tenendo premuto il pulsante “+” oppure “-” e allora il termostato funzionerà secondo le impostazioni manuali.

Calibratura della temperatura

Premere il pulsante rotondo per spegnere il termostato, premere il pulsante SET per 3 secondi e poi premere il pulsante “+” oppure “-” per regolare i valori nella gamma: -8° C ~8° C

	Dal lunedì al venerdì				Sabato				Domenica			
Periodo	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Ora	6:30	08:00	18:00	22:30	08:00	10:00	18:00	23:00	09:00	12:00	19:00	00:00
Temperatura	21°C	18°C	21°C	16°C	21°C	21°C	21°C	16°C	23°C	21°C	16°C	21°C


“+” oppure “-” per regolare i valori.

L'impostazione nella modalità di funzionamento programmabile 5+1+1



Premere per più secondi il pulsante PRG per avere accesso alle impostazioni PRG. In questo modo si può eseguire la programmazione per i giorni della settimana, dal lunedì fino alla domenica (1-7), ogni giorno avendo 4 periodi. Ogni volta che viene premuto il pulsante SET si passa all'impostazione del prossimo elemento.

- 1) Premere il pulsante PRG e tenerlo premuto per 3 secondi e le cifre indicanti l'ora sul display inizieranno a lampeggiare; modificare il valore con l'aiuto del pulsante “+” oppure “-” (Ogni pressione corrisponde a 15 minuti)
- 2) Premere il pulsante PRG e allora le cifre indicanti la temperatura inizieranno a lampeggiare; modificare il valore della temperatura con l'aiuto del pulsante “+” oppure “-”
- 3) Premere PRG per passare al periodo successivo
- 4) Gli altri periodi vanno programmati seguendo la stessa modalità

Lo schema del circuito

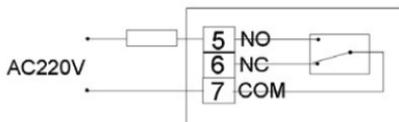

Installazione e dimensioni

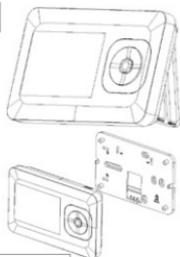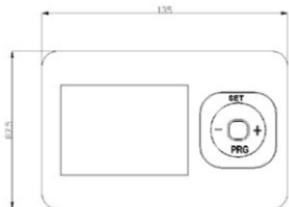

Connessioni: COM e NO –centrale termica